

**SUPERTESTA TWIST**



Fig1  
2 RULLI  
BORDATORI  
2 RULLI  
FILETTATORI



**SUPERPET**



Fig.2



Fig.3

**SUPERTESTA 3R**

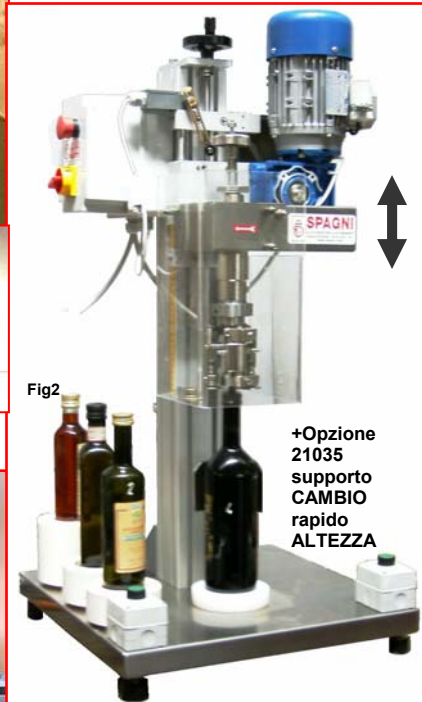


Fig2

+Opzione  
21035  
supporto  
CAMBIO  
rapido  
ALTEZZA

**SPECIFICHE STANDARD SUPERTESTA**

Capsulatrici-avvitatrici sigillatrici da tavolo, a funzionamento elettrico, semiautomatiche, a testina rotante discendente sulla bottiglia.

*SUPERTESTA - **SUPERPET TWIST	SUPERTESTA 3-4R
Avvitatura a frizione a isteresi regolabile per capsule alluminio e plastica	Filettatura e rullatura di capsule alluminio con NUOVA testina in ACCIAIO INOX a 3 o 4 rulli (fig.1)
*Lavora flaconi di vetro con tappo da 20 a 80 mm.	*Lavora bottiglie di vetro e anche in PET (solo dopo prova campione) con tappo alluminio di diametro standard da 24mm a 35mm. Altezza max. 360mm
**Lavora bottiglie PET con supporto speciale di presa e sostegno dal collo della bottiglia	
Blocco automatico rotazione flacone a mezzo pistoncino pneumatico	

**PROCEDURA DI LAVORO** Appoggiare il flacone sulla base di appoggio opportunamente regolata. Premere i due pulsanti di avviamento e sicurezza. Il gruppo motore-testina inizia il ciclo di lavoro discendendo sulla capsula. Lasciare i pulsanti. Il gruppo motore-testina dopo aver eseguito la sigillatura/avvitatura della capsula ritorna al punto morto superiore.

**ALLESTIMENTI SPECIALI SUPERTESTA:** Testina speciale a 4 rulli bordatori per solo sigillatura flaconi e vasetti di vetro. -art.21035 SUPPORTO CAMBIO RAPIDO FORMATI per rapida sostituzione di bottiglie aventi la stessa capsula ma diversa altezza totale(fig.2)



Fig4

**SUPERTESTA M**

**STANDARD SUPERTESTA M**

Capsulatrici-avvitatrici da tavolo, a funzionamento elettrico, semiautomatiche, a testina rotante discendente sulla bottiglia. Struttura e testina in acciaio inox. Forza premente fino a 100kg  
A richiesta:  
-CARRELLO in lamiera di acciaio inox (fig.4)

**SCHEDA TECNICA SUPERTESTA - SUPERPET - SUPERTESTA M**

Art.	DENOMINAZIONE	MOTORE hz50		MACCHINA				CONT in cm	
		V	kw	A	B	H	kg	H max	Dia max.
21009b3	SUPERTESTA 3R	230V	0.18						
21009t3	SUPERTESTA 3RT	400V	0.18	50	50	108	43	360	190
21009b4	SUPERTESTA 4R	230V	0.18						
21009t4	SUPERTESTA 4RT	400V	0.18						
21014bP	SUPERTESTA TWIST	230V	0.18						
21214bV	SUPER PET TWIST	230V	0.18						
21011b4	SUPERTESTA M4R	220V	0.55	55	46	102	50	420	200
21011t4	SUPERTESTA M4RT	400V	0.55						



**SUPERTESTA M4R**

\*ATTENZIONE inviare sempre campioni tappi e bottiglie. Non si accettano reclami se il cliente non invia campioni



**MAVITE**

**SUPERVITE**

**SPECIFICHE STANDARD MAVITE-SUPERVITE - BOTTIGLIA ASCENDENTE**

- Capsulatrici avvitatrici semiautomatiche da tavolo, per filettatura e rullatura di capsule alluminio
- Per chiusura bottiglie di vetro o plastica.
- Lavora solo liquidi piatti (non gassati)
- Lavora su bottiglie di vetro con tappo di diametro da 18 a 35mm.

**Trovano largo impiego nei settori:**  
**ENOLOGIA - OLII - FARMACEUTICA**  
**CHIMICA - COSMETICA**

**MASUPTESTA**

**Art.21016b2**

**Art.21005n2**

**Art.21001b2**

**PROCEDURA DI LAVORO MAVITE MASUPTESTA**

- Appoggiare la bottiglia sul piattello di centraggio
- Premere il pulsante di sicurezza a sinistra (MAVITE solo in versione CE), contemporaneamente tirare la leva con mano destra per alzare la bottiglia
- Lasciare la leva e il pulsante
- produzione oraria ca 700pz.

**Testina supertesta 4 rullini**

**PROCEDURA DI LAVORO SUPERVITE**

- Appoggiare la bottiglia sul piattello
- Premere i due pulsanti di avviamento e sicurezza (solo in versione CE)
- La bottiglia si alza e si abbassa automaticamente.
- Lasciare i pulsanti
- prod. oraria ca 900pz.

**Art.81601**

Testine MAVITE –SUPERVITE 2-3-4rullini

ART.	DENOMINAZIONE	MOTORE	Misure macchina			Pesi Kg.	Misura Flacone	
			A	B	H		H	D
<b>MAVAITE SUPERVITE</b>								
<b>21001b2</b>	MAVITE 2R	230-240V						
<b>21001n2</b>	MAVITE 2R IN CE	VAC+10% 50HZ	500	500	1080	43	360	180
<b>21005b2</b>	SUPERVITE 2R	KW 0,18						
<b>21005n2</b>	SUPERVITE 2R IN CE							
<b>RICAMBI solo mavite supervite :</b>								
<b>21080-2</b>	TESTINA 2 RULLI per diametri capsule superiori a 25 mm tipo corto							
<b>21080-3</b>	TESTINA 3 RULLI per diametri capsule inferiori a 25 mm e altre tipo lungo							
<b>21080-4</b>	TESTINA 4 RULLI per diametri capsule inferiori a 25 mm e altre speciali							
<b>MASUPTESTA</b>								
<b>21016b3</b>	MASUPTESTA3R CE	230-240V	500	500	1200	40	380	180
<b>21016b4</b>	MASUPTESTA3R CE	230-240V	500	500	1200	40	380	180
<b>RICAMBI COMUNI</b>								
<b>21067</b>	KIT Cambio misura capsula diametro 28-31,5-35mm (da scegliere)							
<b>81601</b>	CARRELLO INOX		60	60	47		6	

**AVVITATRICE a TESTINA DISCENDENTE Art.21090b4 SPARKLING 4**

- Testina rotante discendente, bottiglia fissa, struttura robustissima in ghisa.
- Avviamento con DOPPI PULSANTI DI SICUREZZA.
- Studiata specificatamente per la chiusura con tappi a vite di alluminio di liquidi gassati
- ACQUA e BIBITE FRIZZANTI VINI SPUMANTI**
- Filettatura e rullatura di capsule alluminio con tenuta speciale per liquidi gassati.
- Forza premente 180kg.
- Lavora bottiglie di vetro con tappo di diametro standard da 24mm a 35mm (v. avvertenza)
- Piano di appoggio bottiglie e struttura macchina in fusione di alluminio smaltato sollevamento testina a mezzo volantino e cremagliera
- Potenza assorbita 0,33kw -Volts 230/50 -Produzione effettiva oraria circa 900 pezzi

**Procedura di lavoro :** regolare la macchina in funzione della bottiglia della capsula e della pressione richiesta. Appoggiare la bottiglia sul piattello di centraggio con la capsula di alluminio già appoggiata a mano. Premere i due pulsanti per mettere in rotazione la testina che automaticamente si abbassa sulla capsula da filettare. A richiesta: testina 4 rulli per liquidi piatti e per capsule twist off.

ATTENZIONE inviare sempre campioni tappi e bottiglie. Non si accettano reclami se il cliente non invia campioni

TOMATICHE - MAVITE-MASUPTESTA - SUPERVITE - SPARKLING

AVVITATRICE SEMI

